

Installation des planches de plafond WoodHaven^{MC} sur un plafond incliné




Commencez toujours l'installation par le bas et continuez jusqu'au sommet. Posez la planche horizontalement sur le plan du plafond. Les planches ne doivent pas être posées verticalement, avec le bord long remontant la pente du plafond, si plus d'une longueur de planche est nécessaire.

REMARQUE : Le système d'installation Easy Up^{MD} est destiné aux plafonds avec une pente inférieure à 10 degrés.

1. Les solives s'étendront du bas du plafond vers le haut. Fixez une bande de fourrure au bas des solives (chevrons) ou à travers le gypse dans les solives là où le plan du plafond rencontre le mur inférieur.
2. Fixez les bandes de fourrure horizontalement tous les 4 pi jusqu'à ce que vous arriviez en du sommet.
3. Fixez la dernière bande de fourrure à environ 2 po du sommet.


*Les rails et les attaches Easy Up doivent être utilisés sur des plafonds ayant une pente inférieure à 10 degrés.

4. Si les solives ne sont pas à niveau, la fourrure doit être calée pour les aplatir. Si les bandes de fourrure ne sont pas assez longues pour atteindre l'autre bout de la pièce, elles doivent être aboutées. Les joints d'extrémité doivent se trouver sous une solive et les deux extrémités doivent être clouées ou vissées en double sur le chevron.
5. Une fois la première couche de fourrure installée, commencez à installer une deuxième couche de bandes de fourrure perpendiculairement à la première couche. Pour les plafonds ayant une pente inférieure à 10 degrés, des rails Easy Up peuvent être utilisés. Les rails seront posés perpendiculairement à la première couche de fourrure. Fixez avec des vis pour gypse qui permettent au filetage de pénétrer complètement la fourrure.
6. Aux deux bouts de la pièce, installez la bande de fourrure ou les rails Easy Up à 1 po de chaque mur d'extrémité, en partant du bas du plan du plafond jusqu'à 1 po du sommet. Le reste des rangées doit être installé parallèlement aux rails d'extrémité, espacés de 16 po à 24 po de centre à centre.
7. Coupez un morceau de bois pour faire une « bande de départ » et fixez-la au mur. Coupez-la de manière à ce qu'elle s'ajuste contre le mur et que le bas de la bande de départ soit parallèle au plan du plafond. Le bord inférieur de la bande de départ doit être au même niveau que la face finie du plafond.

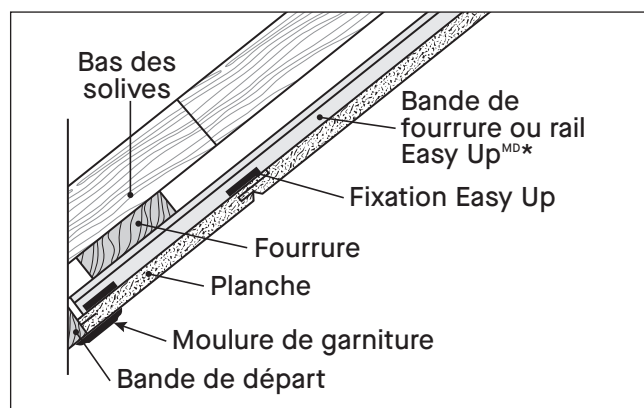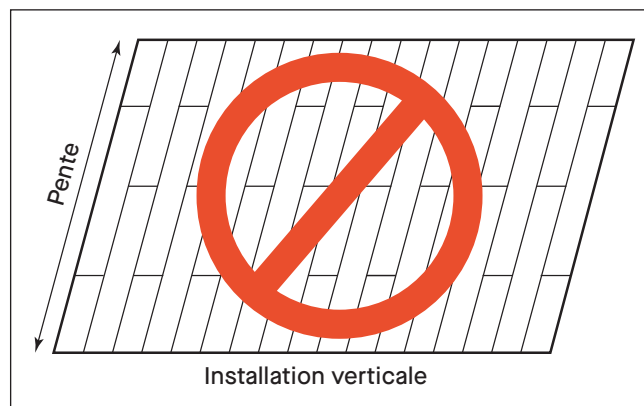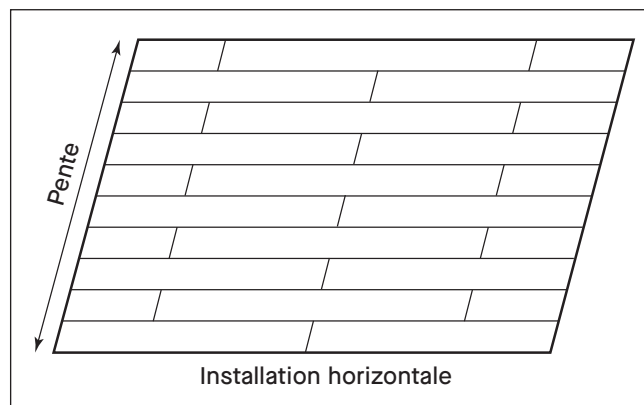

Installation des planches de plafond WoodHaven^{MC} sur un plafond incliné

8. Mesurez la distance en ligne droite entre le bas du plafond et le haut. Déterminez la largeur des planches de bordure, de sorte que la planche inférieure et la planche supérieure soient égales. Tendez une corde d'un mur d'extrémité à l'autre afin de vous en servir comme guide pour couper la largeur de la première rangée de planches.
9. Commencez toujours l'installation par le bas et continuez jusqu'au sommet. Laissez la gravité travailler pour vous, pas contre vous. En cas d'utilisation du rail Easy Up^{MD}, c'est une bonne idée de fixer certaines des attaches Easy Up au rail avec des vis. Cela empêchera le poids total des planches du plafond de reposer sur la rangée inférieure de planches. Lorsque vous arrivez à la dernière rangée de planches, coupez la dernière rangée pour qu'elle se termine à 1 po du sommet.
10. Une fois les deux côtés du plafond terminés, déterminez la taille du séparateur en haut. Vous ne saurez pas à quelles dimensions vous devez couper cette pièce avant que la planche n'atteigne le sommet. Sa taille dépend de l'angle du plafond et de la largeur de la moulure de finition que vous utilisez pour couvrir le sommet. N'essayez pas de faire rejoindre les planches au sommet sans utiliser de séparateur. Le mouvement de la maison ouvrira et fermera le joint.
11. Dans cette illustration, le séparateur est adapté à un sommet sans poteau de faitage. Coupez la pièce pour l'adapter au détail de votre plafond. Couvrez l'espace avec une moulure de garniture.

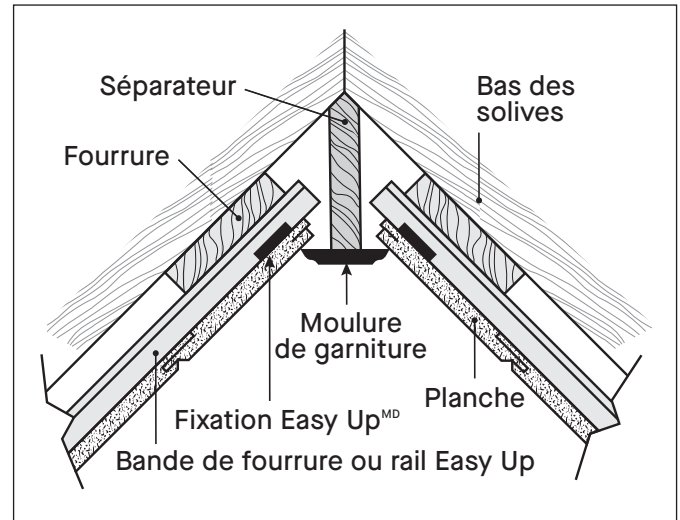

Si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations supplémentaires, veuillez communiquer avec le service Techline : 1-877-ARMSTRONG (276-7876) ou techline@armstrongceilings.com