

Instalación de tablonos WoodHaven™ en muros



- Ciertos acabados de tablonos WoodHaven™ pueden usarse como revestimiento de madera o en un muro. Visite ceilings.com/woodhavenes para ver las opciones disponibles.
- Ouvrez les boîtes 2 – 3 jours avant l'installation et laissez le produit s'adapter à l'humidité relative dans l'espace où il sera installé. Mantenga niveles consistentes de humedad después de la instalación.
- Los tendidos verticales no pueden exceder 84 pulg. (Longitud de un tablón) No se permiten juntas en esta dirección.
- Se recomienda utilizar material de ensamble cuadrado para instalaciones verticales para alisar el muro.
- Se requiere material de ensamble cuadrado o listones para enrasar para instalaciones horizontales.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:


Serrucho, sierra circular (opcional), sierra de sable (opcional), cinta métrica, cordel con tiza, destornillador inalámbrico o manual y lápiz. Cuando utilice herramientas eléctricas, asegúrese de seguir las recomendaciones de uso del fabricante.



Sierra de mano



Sierra de circular



Sierra de vaivén



Cinta métrica



Cordel con tiza



Taladro/Pistola para tornillos



Destornillador



Lápiz

Para evitar que los tablonos se dañen por un piso mojado, instale material de separación de 3/8 pulg. de espesor en el muro a nivel del piso, de modo que la parte inferior de los tablonos pueda empalmarse contra la parte superior del material de separación.

Si bien la orientación tradicional del revestimiento de paneles de madera es vertical, los tablonos WoodHaven™ pueden ser instalados en muros, ya sea vertical u horizontalmente.

INSTALACIÓN VERTICAL DE TABLONES WOODHAVEN EN UN MURO

Al instalar los tablonos de forma vertical, debe usar un adhesivo de construcción para asegurar los tablonos al muro o al material del ensamble cuadrado. Asegúrese de comprobar que el adhesivo sea adecuado para la superficie de colocación.

Observe las recomendaciones del fabricante del adhesivo para la preparación de la superficie y la velocidad de aplicación. Si los tablonos no se adhieren al muro inmediatamente, utilice cinta de pintor para sostener los tablonos en el muro hasta que el adhesivo se endurezca. (Fig. G) Termine con un borde de su elección.

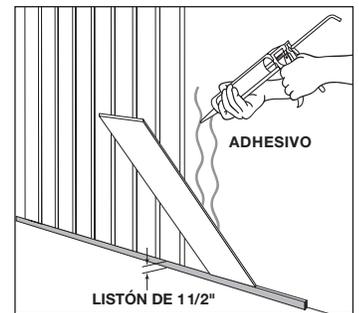


Fig. G

INSTALACIÓN HORIZONTAL DE TABLONES WOODHAVEN EN UN MURO

Para instalaciones horizontales, instale primero el material del ensamble cuadrado o listón para enrasar (separe los listones para enrasar a un máximo de 24 pulg.) Instale el material separador en la parte inferior del muro. Cuando se instalen horizontalmente, utilice los clips WoodHaven incluidos en la caja de WoodHaven. Con el borde largo de la pestaña del primer tablón apoyado sobre el material separador, coloque el clip sobre la pestaña y sujete al material del ensamble cuadrado o listón para enrasar. Sujete con clips cada 24 pulg. (Fig. H)

Termine con el rodapiés de su elección y cubra el material separador y la parte inferior de los tablonos. Puede instalar un borde en la parte superior del tablón para que actúe como riel para sillas o para dar un acabado a la instalación.

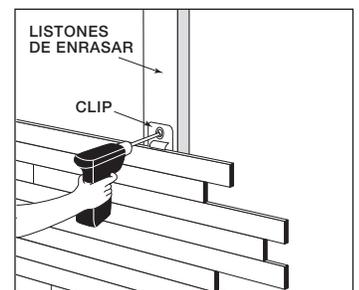


Fig. H

RECOMENDACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO:

Limpie con un paño húmedo.

GARANTÍA LIMITADA DE DIEZ (10) AÑOS DE LOS TABLONES WOODHAVEN™

Para ver la información más actualizada de la garantía, visite ceilings.com/warrantyes

Para ver información adicional sobre la instalación de los tablonos WoodHaven™, incluidas sugerencias y videos de instalación especiales, visite nuestro sitio web en ceilings.com/installaciones o llame al servicio de atención al cliente al 1-877-ARMSTRONG (276-7876).

Armstrong
World Industries