

Instalación de los tablones para plafón WoodHaven™ en un plafón escalonado




Siempre comience la instalación desde abajo y avance hasta la punta. Coloque el tablón horizontalmente a través del nivel del cielo raso. Los tablones no deben estar colocados verticalmente, con el borde largo tendido de forma ascendente por la pendiente del plafón, en caso de que se necesite más que un solo tablón.

NOTA: El sistema de instalación Easy Up® es para plafones con una pendiente inferior a 10 grados.

1. Las vigas se extenderán desde la parte inferior del plafón hasta la parte superior. Sujete un listón para enrasar a la parte inferior de las vigas (cabios) o a través del panel de yeso en las vigas, en la intersección del nivel del cielo raso con la pared inferior.
2. Sujete horizontalmente los listones para enrasar cada 4' hasta llegar a la parte superior de la punta.
3. Sujete el último listón para enrasar a aproximadamente 2" de la punta.


*Las canaletas y clips Easy Up deben usarse en plafones con una pendiente inferior a 10 grados.

4. Si las vigas no están niveladas, se debe calzar el enrasado para aplanarlo. Si los listones para enrasar no son lo suficientemente largos para llegar al otro extremo del ambiente, hay que unirlos. Las juntas a tope deben quedar debajo de una viga y ambos extremos deben estar clavados o atornillados dos veces a la viga.
5. Tras instalar la primera capa de enrasado, comience a instalar una segunda capa de listones para enrasar de forma perpendicular a la primera capa. Para plafones con una pendiente inferior a 10 grados, se pueden usar canaletas Easy Up. Las canaletas se extenderán de forma perpendicular a la primera capa de enrasado. Sujete con tornillos para paneles de yeso que permitan que la rosca penetre completamente en el enrasado.
6. En ambos extremos del ambiente, instale el listón para enrasar o las canaletas Easy Up a 1" de cada pared, desde la parte inferior del nivel del cielo raso hasta dentro de 1" de la punta. El resto de las filas deben instalarse paralelas a las canaletas finales con una separación de 16" a 24".
7. Corte un trozo de madera para hacer un "listón inicial" y sujételo a la pared. Córtelo en ángulo para que encaje contra la pared y coloque la parte inferior del listón inicial para que quede paralelo al nivel del cielo raso. El borde inferior del listón inicial debe quedar al ras con la cara terminada del plafón.

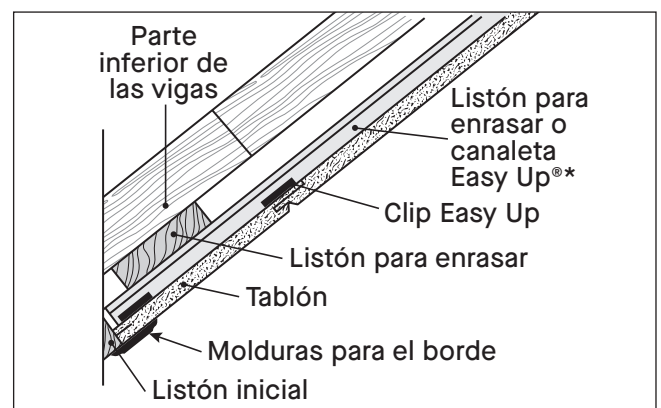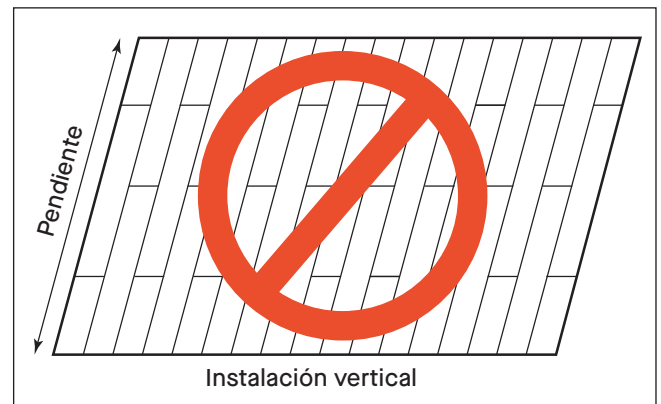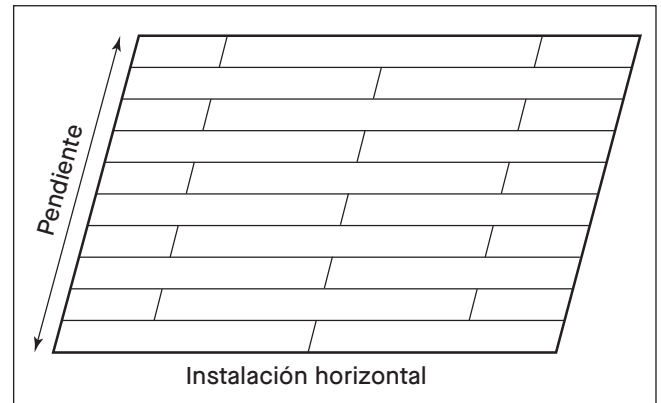

Instalación de los tablonces para plafón WoodHaven™ en un plafón escalonado

8. Mida la distancia en línea recta desde la parte inferior del plafón hasta la parte superior. Calcule el ancho de los tablonces del borde para que el tablón inferior y el superior sean iguales. Estire un listón de una pared a la otra para usarlo como cuerda guía para cortar el ancho de la primera fila de tablonces.
9. Siempre comience la instalación desde abajo y avance hacia arriba. Use la gravedad a su favor, no en contra. Si usa canaletas Easy Up®, una buena idea es fijar con tornillos algunos de los clips Easy Up a la canaleta. Esto evitará que todo el peso de los tablonces del plafón recaiga sobre la fila inferior de tablonces. Cuando llegue a la última fila de tablonces, corte la última fila de manera que termine a 1" de la punta.
10. Al finalizar con ambos lados del plafón, determine el tamaño del divisor en la parte superior. No sabrá de qué tamaño cortar esta pieza hasta que el tablón llegue a la parte superior. Su tamaño depende del ángulo del plafón y del ancho de la moldura que use para cubrir la punta. No intente unir los tablonces en la parte superior sin usar un divisor. El movimiento de la casa abrirá y cerrará la junta.
11. En esta ilustración, el divisor está instalado en una punta sin poste de cumbrera. Corte la pieza para que se ajuste al detalle de su plafón. Cubra el espacio con una moldura para el borde.

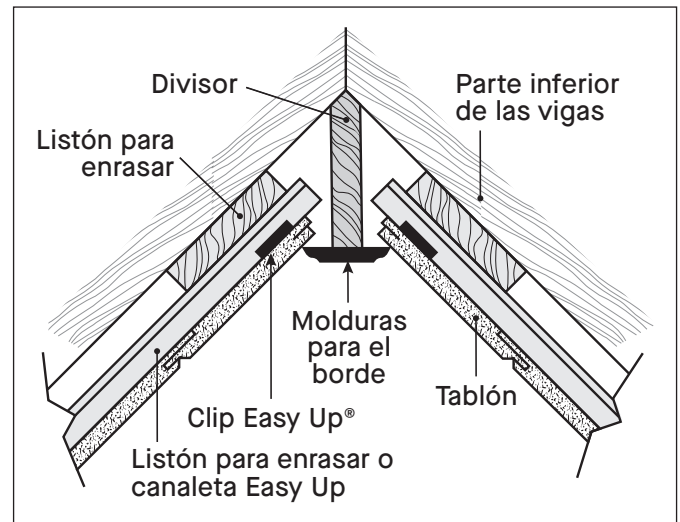

Si tiene preguntas o desea obtener más información, comuníquese con TechLine: 1-877-ARMSTRONG (276-7876) o techline@armstrongceilings.com