

EASY ELEGANCE^{MC}

FAQ sur l'installation des panneaux de plafond à caissons




Armstrong^{MD}
Plafonds



Foire aux questions concernant l'installation

Considérations de conception

Dégagement : Les panneaux de plafond Easy Elegance^{MC} permettent de réaliser des plafonds suspendus avec un treillis Armstrong Prelude^{MD} 15/16 po. Vous aurez besoin d'un espace d'environ 15 cm (6 po) au-dessus de la face du treillis pour installer les panneaux à caisson profond 1280 et de 7,6 cm (3 po) au-dessus des panneaux à caisson peu profonds 1282 et de seulement 6,3 cm (2,5 po) pour les panneaux plats.

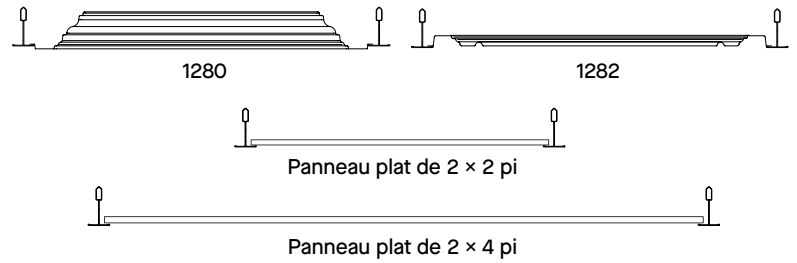

Éclairage : Les panneaux Easy Elegance sont compatibles avec la plupart des luminaires modernes. Laissez un espace de 1/8 po entre le boîtier du luminaire encastré et le panneau. En outre, le panneau 1280 mesurant 2,5 po de hauteur, il peut être nécessaire d'utiliser un dispositif de rallonge du luminaire afin d'accroître l'espace libre au-dessus du panneau une fois installé. Consultez le code local de l'électricité ou le fabricant des luminaires pour connaître toutes les exigences à respecter concernant les luminaires.


Source de chaleur : N'installez pas les produits Easy Elegance en contact direct avec toute flamme nue ou source de chaleur pouvant dépasser 54,4 degrés Celsius (130 degrés Fahrenheit). La plupart des luminaires encastrés, notamment les luminaires modernes utilisant des ampoules fluorescentes compactes (CFL) et à DEL, ne génèrent pas de températures supérieures.

Découpe de panneaux pour la bordure/le périmètre : Le découpage des panneaux à caisson profond 1280 et 1282 n'est pas recommandé. Nous vous recommandons d'utiliser les panneaux plats avec toutes les coupes en bordures ou de finition du périmètre de votre cloison sèche en utilisant les attaches MBAC et DWAC installées sur votre treillis de 15/16 po.



Sens d'installation : Les panneaux plats doivent être installés dans le même sens. Les flèches au dos des panneaux vous indiqueront comment orienter correctement le panneau.

Options d'installation pour périmètre


Option A : Périmètre de cloison sèche

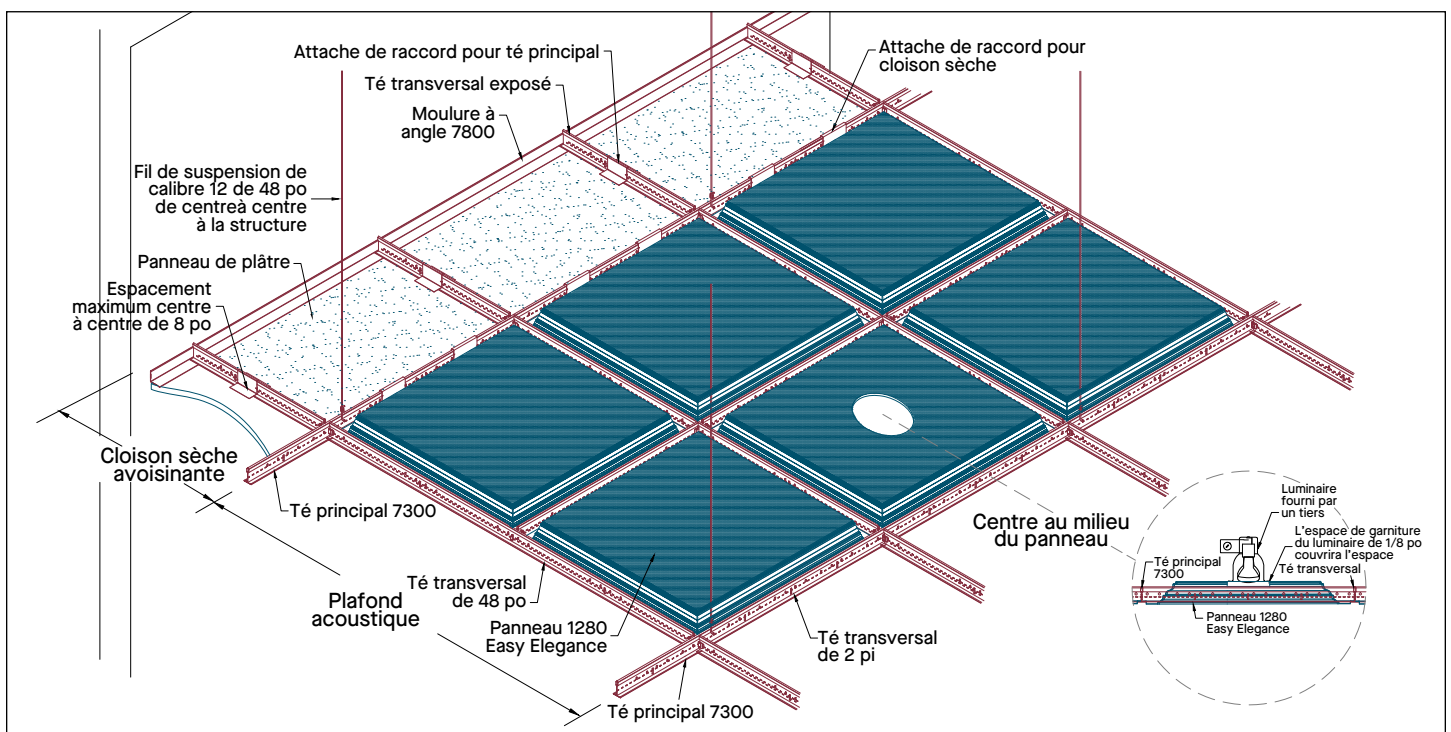


Pièces requises : Tés principaux 7300 Prelude^{MD} et tés transversaux coordonnés, fixation MBAC, fixation DWAC, la pince à ressort transparente CHDC, 1280 ou 1282, cloison sèche de 1/2 ou 5/8 po, moulure d'angle, fils de suspension et fils métalliques et attaches métalliques, bord carré perforé pour cloison sèche (profilé en J), vis de type S 1 1/4 po, plâtre de rebouchage, ruban pour cloisons sèches et peinture.

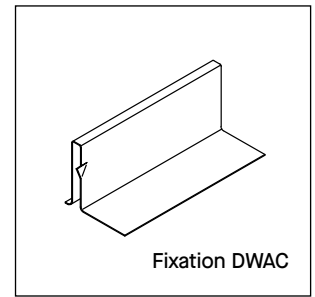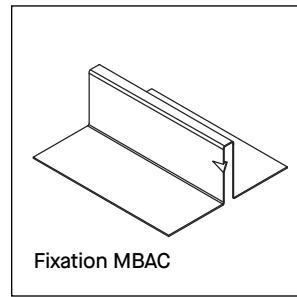

- 1- Installez votre système de suspension à l'équerre et à niveau : cornières, fils de suspension et treillis Prelude avec fils supplémentaires pour luminaires. Consultez le Code d'électricité ou le fabricant de luminaires local pour connaître toutes les exigences relatives aux luminaires. Les instructions d'installation détaillées sont disponibles sur ceilings.com/francais.
- 2- Coupez les panneaux à caisson qui s'intégreront à l'éclairage; laissez un espace de 1/8 po entre le panneau et le boîtier d'éclairage encastré. La garniture d'éclairage couvrira l'espace.
- 3- Installez les luminaires (nécessite des rallonges de hauteur lors de l'utilisation de panneaux à caisson profond 1280)
 - 2 1/2 po au-dessus de la ligne du treillis pour les panneaux à caisson profonds 1280
 - 7/16 po au-dessus de la ligne du treillis pour les panneaux à caisson peu profonds 1282

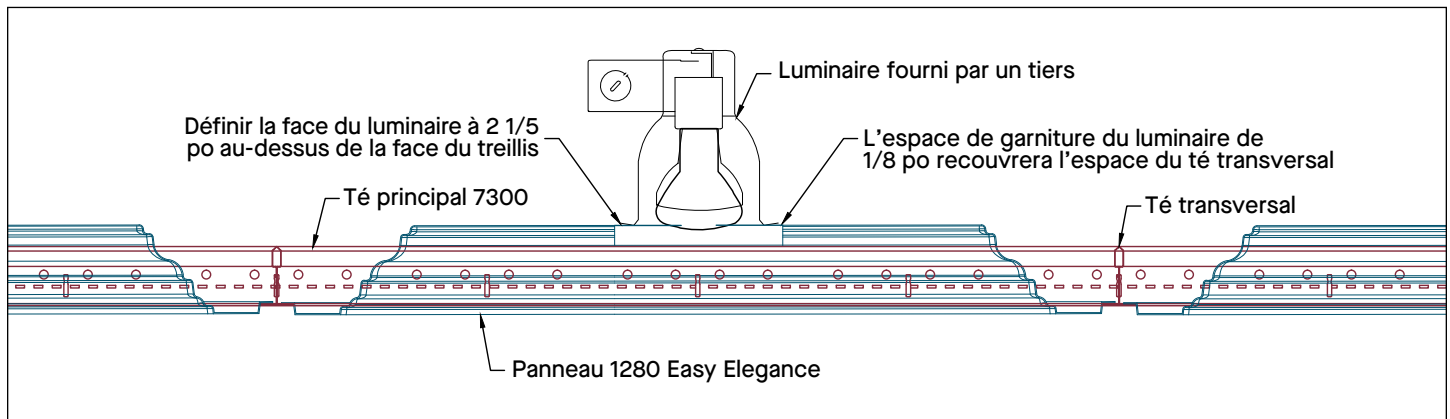

- 4- Installez la fixation DWAC au point de transition des panneaux de plafond vers les cloisons sèches et les fixations MBAC à des intervalles de 8 po sur les tés principaux et traverses principales qui supporteront la cloison sèche, comme illustré
- 5- Coupez les cloisons sèches et les visser en place (chevauchement de 1/16 po). La bordure ne doit pas dépasser 24 po au-delà du mur
- 6- Finition des cloisons sèches (bord perforé, plâtre de rebouchage, sablage et peinture)
- 7- Déposez les panneaux en place
- 8- Installez la pince à ressort transparente CHDC si nécessaire pour empêcher les panneaux de se déplacer (possible près des portes et fenêtres)

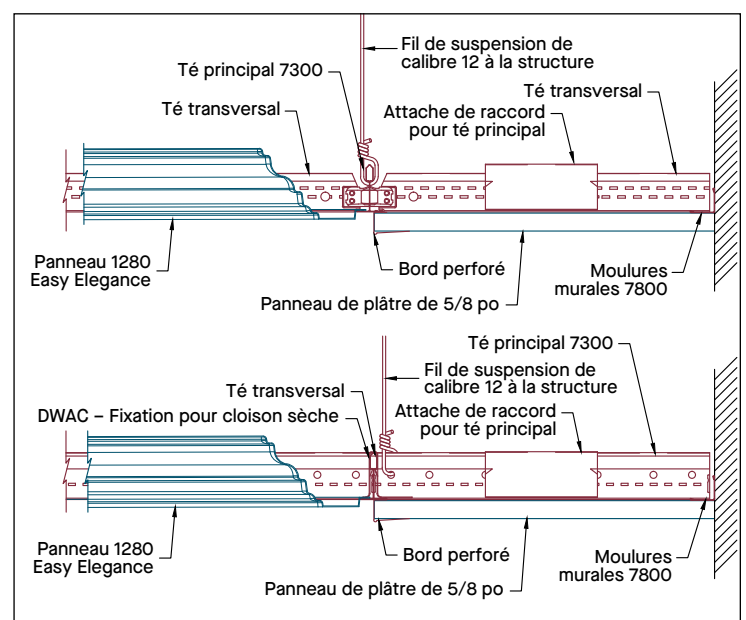


(suite au dos)

Option B: Panneau plat de périmètre*

Pièces requises : Panneaux plats Easy Elegance^{MC} et panneaux à caissons 1280 ou 1282, tés principaux 7300 Prelude^{MD} et tés coordonnés, attaches de retenue transparentes CHDC, moulure à angle, câbles de suspension et attaches en fil métallique.

- 1- Installez votre système de suspension à l'équerre et à niveau : cornières, fils de suspension et treillis Prelude avec fils supplémentaires pour luminaires. Consultez le Code d'électricité ou le fabricant de luminaires local pour connaître toutes les exigences relatives aux luminaires. Instructions d'installation détaillées disponibles sur ceilings.com/francais.
- 2- Coupez les panneaux à caisson qui s'intégreront à l'éclairage; laissez un espace de 1/8 po entre le panneau et le boîtier d'éclairage encastré.
- 3- Installez les luminaires (nécessite des rallonges de hauteur lors de l'utilisation de panneaux 1280)
 - 2 1/2 o au-dessus de la ligne du treillis pour les panneaux à caisson profonds 1280
 - 7/16 po au-dessus de la ligne du treillis pour les panneaux à caisson peu profonds 1282
- 4- Coupez les panneaux plats de périmètre à l'aide d'un couteau à lame rétractable
- 5- Déposez les panneaux 1280 ou 1282 dans la section centrale et les panneaux dans la bordure
- 6- Installez la pince à ressort transparente CHDC si nécessaire pour empêcher les panneaux de se déplacer (possible près des portes et fenêtres)

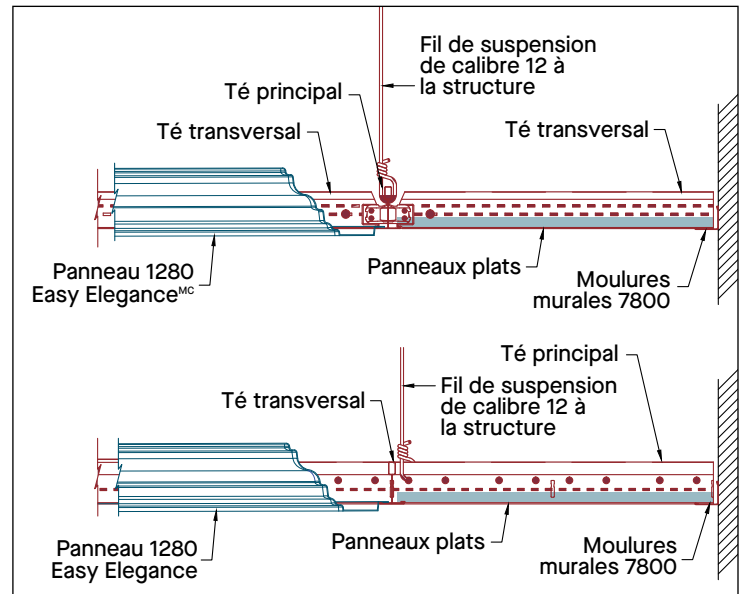

* **REMARQUE :** La couleur blanche des panneaux plats et des panneaux texturés peut ne pas être identique à la couleur du panneau à caissons.



1280BXA EASY ELEGANCE^{MC} CAISSON PROFOND BLANC AVEC 1278 BORDURE BLANC MAT

Si vous avez des questions concernant les plafonds, composez le : **1-877-ARMSTRONG (276-7876)**

REMARQUE : En raison des limites d'impression, nous ne pouvons garantir l'exactitude des couleurs des matériaux du plafond de l'image actuelle.

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AWI Licensing S.A.R.L., à ses sociétés affiliées ou à leurs propriétaires respectifs.

©2023 AWI Licensing LLC.

Imprimé aux États-Unis d'Amérique

ceilings.com/francais

RC-3592CAN-FR-1023

PHOTO DE COUVERTURE : 1280BXA EASY ELEGANCE^{MC} CAISSON PROFOND BLANC (PLAFOND)
MÉDAILLON DE COUVERTURE : 1282BLBXA EASY ELEGANCE^{MC} CAISSON PEU PROFOND NOIR (PLAFOND)

Armstrong^{MD}
Industries mondiales