


# Installation des planches Woodhaven<sup>MC</sup> sur des murs

- Certains finis de planches WoodHaven<sup>MC</sup> peuvent être utilisés comme lambris ou sur un mur. Visitez [ceilings.com/francais](http://ceilings.com/francais) pour consulter les options disponibles.
- Ouvrez les boîtes 2 – 3 jours avant l'installation et laissez le produit s'adapter à l'humidité relative dans l'espace où il sera installé. Maintenez des niveaux de température et d'humidité constants après l'installation. Voir conditions de température et d'humidité intérieures appropriées pour ce produit dans la garantie.
- Les dispositions verticales ne peuvent pas excéder 84 po (équivalent à la longueur d'une planche). Les joints ne sont pas autorisés dans cette disposition.
- L'utilisation de matériaux support afin de lisser le mur est recommandée pour les installations verticales.
- L'utilisation de matériaux support ou de bandes de fourrure est obligatoire pour les installations horizontales.

## Outils requis :


Scie à main, scie circulaire (optionnelle), scie sauteuse (optionnelle), ruban de mesure, cordeau, tournevis sans fil ou à main et crayon. Lors de l'utilisation d'outils électriques, assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant.

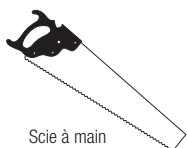

Scie à main




Scie circulaire




Scie sauteuse



Ruban à mesurer



Cordeau à craie



Perceuse/pistolet à vis



Tournevis



Crayon


Pour éviter que les planchers mouillés endommagent les planches, installez un matériau d'espacement d'une épaisseur de 3/8 po sur le mur au niveau du plancher de façon à ce que le bas des planches puisse s'appuyer contre le dessus du matériau d'espacement.

Même si l'orientation traditionnelle du lambrissage est verticale, les planches WoodHaven peuvent être installées verticalement et horizontalement sur les murs.

## Installation de planches WoodHaven à la verticale sur un mur

Durant l'installation des planches à la verticale, il est recommandé d'utiliser un adhésif de construction pour fixer les planches au mur ou au matériau support. Vérifier que l'adhésif convient à la surface à laquelle il doit adhérer.

Suivez les recommandations du fabricant de l'adhésif pour la préparation de la surface et pour le taux d'application. Si les planches ne collent pas immédiatement au mur, utilisez du ruban de peintre pour maintenir les planches au mur jusqu'à ce que l'adhésif s'active. (illus. G) Utilisez une moulure de votre choix pour réaliser le fini.

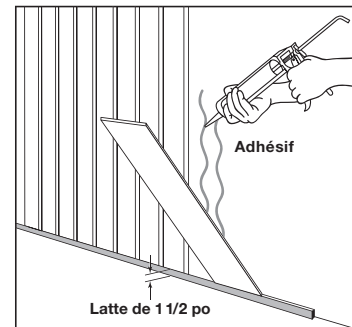

illus. G

## Installation de planches WoodHaven Planks à l'horizontale sur un mur

Lors des installations horizontales, installez tout d'abord votre matériau support ou vos bandes de fourrure (n'espaced pas les bandes de fourrure de plus de 24 po) Installez votre matériau support au bas du mur. Durant l'installation à l'horizontale, les attaches WoodHaven contenues dans la boîte WoodHaven doivent être utilisées. Le bord long de la languette de la première planche étant appuyé sur le matériau d'espacement, placez l'attache par-dessus la semelle et fixez-la au matériau support ou à la bande de fourrure. Fixez-la avec des attaches tous les 24 po (illus. H)

Donnez un fini en utilisant une plinthe de votre choix pour couvrir le matériau d'espacement et le bas des planches. Une garniture peut aussi être posée sur le dessus des planches. Celle-ci tiendra lieu de cimaise ou complétera l'installation.


## Recommandation de maintenance :

Nettoyez avec un linge humide.

## Garantie limitée de dix (10) ans pour planche WoodHaven<sup>MC</sup>

Pour consulter les informations les plus récentes sur la garantie, visitez [ceilings.com/warrantyfr](http://ceilings.com/warrantyfr).

Pour obtenir plus d'information sur l'installation des planches WoodHaven<sup>MC</sup>, y compris des vidéos et conseils spéciaux d'installation, consultez notre site Web à l'adresse [plafonds.ca](http://plafonds.ca) ou appelez le service à la clientèle au 1-877-ARMSTRONG (276-7876).

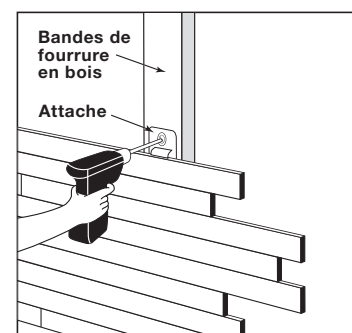

illus. H