

# Installations murales et pour dosserets Metallaire<sup>MC</sup>

## INSTALLATION DU DOSSERET

**MISE EN GARDE :** Les bords des panneaux de métal sont très tranchants! Portez des gants de protection épais appropriés quand vous manipulez les panneaux de métal.

Les panneaux Metallaire<sup>MC</sup> sont en acier et sont conçus pour reproduire un aspect antique. Des « rides » ou des petites bosses périodiques peuvent donner une apparence non plane; ces caractéristiques ajoutent à l'effet antique et ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication.

Préparez le mur pour l'installation en le nettoyant à fond. Protégez la surface de travail pour éviter de l'érafler avec les bords tranchants du dossieret de métal.

Les panneaux de dossieret Metallaire sont conçus pour s'adapter à la plupart des cuisines standards, mais vous devez mesurer la distance de l'armoire au comptoir pour déterminer si vous devez les couper.

Mesurez les espaces et utilisez des cisailles ou un outil rotatif électrique avec des lames en métal appropriées pour découper l'emplacement des prises, commutateurs ou autres obstacles sur le mur. Vous devrez utiliser un adhésif pour fixer les panneaux de métal dans la zone prévue pour le dossieret. Choisissez un adhésif qui adhère à la fois aux panneaux de métal et à la surface du mur où ils doivent être installés. Les adhésifs Liquid Nails<sup>MD</sup> ou AcrylPro<sup>MD</sup> sont suggérés. Suivre les instructions du fabricant de l'adhésif pour un usage et une application appropriés. Armstrong World Industries, Inc. ne garantit pas la performance de ces produits adhésifs, qu'ils soient utilisés seuls ou combinés avec des produits Armstrong<sup>MD</sup>.

Assurez-vous que le mur est propre et exempt de débris. Appliquez l'adhésif et positionnez le panneau Metallaire à l'emplacement prévu sur le mur. Pressez fermement sur le panneau lorsqu'il est en bonne position. Chaque panneau chevauche le prochain à l'emplacement de la barre de clouage sur le périmètre de chaque panneau.

Utilisez juste assez de clous à tête conique de Metallaire (*vendus séparément*) pour fixer les panneaux au mur pendant que l'adhésif sèche et durcit. Si vous le préférez, vous pouvez poser des clous à tête conique supplémentaires pour obtenir un effet visuel. Enfoncez les clous à tête conique dans les boutons du panneau (**Voir Illustration F**) situés sur la barre de clouage jusqu'à ce que leur tête s'appuie sur les boutons, mais sans plus. Si vous enfoncez le clou davantage, vous risquez de bosseler le panneau. Ne retirez pas les clous.

Calfeutrez le bas du dossieret, là où les panneaux rencontrent le comptoir. Il est préférable d'employer un produit de calfeutrage pour peintres ou un scellant en silicone claire.

Vous pouvez choisir d'utiliser une rive arrondie Metallaire Girder Nosing (*vendus separement*) ou une moulure en bois de votre choix pour créer une bordure ou cacher le bord du dossieret installé. Peinturez les moulures pour les assortir au panneau de métal ou à la couleur des moulures de l'armoire de cuisine.

## INSTALLATION D'UN MUR CONTRASTANT

Veillez porter les équipements de sécurité adaptés. Cette installation est similaire à celle du dossieret, avec l'ajout d'un endos de 3/8 po, d'un contreplaqué de 1/2 po ou d'un panneau à lamelles orientées (OSB).

### Préparation de l'installation d'un mur contrastant

Commencez par mesurer le mur contrastant et identifier sa forme. Retirez les caches des prises et les appliques murales et vérifiez que la surface du mur est plane. Recherchez les montants à l'aide d'un détecteur de montant ou en donnant des petits coups sur le gypse.

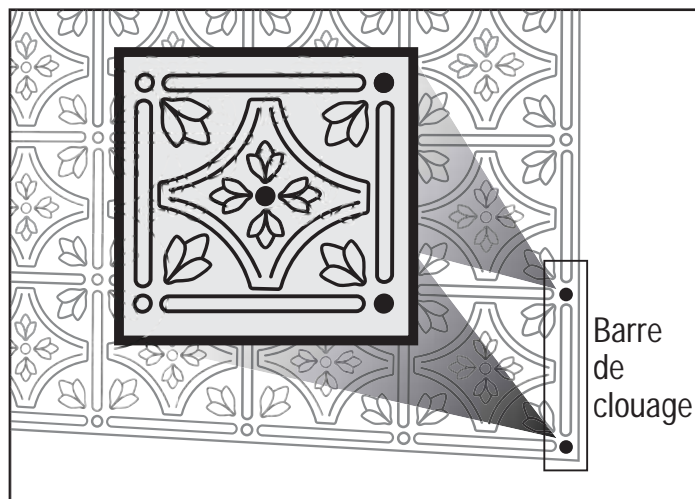


Illustration F Positionnement des clous à tête conique

# Installations murales et pour dossierets Metallaire<sup>MC</sup>

L'endos devra être fixé à ces montants. Marquez l'emplacement des montants sur le gypse. Marquez l'emplacement du centre et du périmètre du mur contrastant. Il est préférable que les joints de l'endos soient situés au niveau d'un montant.

Utilisez les informations ci-dessus pour placer et marquer les emplacements des montants sur l'endos. Marquez les lignes du centre pour aligner les panneaux Metallaire<sup>MC</sup>. Découpez l'endos à la taille adaptée. Marquez et découpez les zones qui serviront à installer des prises et des luminaires.

Placez l'endos sur le gypse à l'aide de vis de longueur appropriée et en vous assurant que celui-ci est bien tenu aux montants. Il sera peut-être nécessaire de poncer les joints en cas de chevauchement avec l'endos.

## Installation des panneaux Metallaire<sup>MC</sup>

Selon la taille et la forme du mur contrastant, vous devrez commencer en plaçant le premier panneau en métal au centre ou en alignant les quatre coins du panneau sur la ligne centrale. En partant du centre vers le périmètre, fixez les panneaux à l'endos à l'aide de clous à tête conique et adhésifs (*vendus séparément*). Utilisez suffisamment de clous pour tenir les panneaux en place jusqu'à ce que l'adhésif sèche et durcit. Sélectionnez un adhésif adapté au métal et à l'endos. Vous pouvez poser des clous à tête conique supplémentaires pour obtenir l'effet visuel désiré. Les panneaux se chevaucheront de 3/8 po, ce qui créera un beau motif de 24 po x 48 po. Si quatre panneaux se chevauchent, vous devrez sûrement préperçer le trou de clou. Continuez de fixer les panneaux jusqu'à ce que l'endos soit entièrement couvert. Découpez les carreaux du périmètre avec des cisailles à tôle ou une cisaille électrique.

Terminez la préparation du périmètre du mur contrastant en plaçant une moulure en bois peinte et coordonnée avec le métal.

## GARANTIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie, se il vous plaît visitez [ceilings.com/francais](http://ceilings.com/francais)

*Pour plus ample information sur les plafonds, y compris des conseils spéciaux d'installation, veuillez consulter notre site [ceilings.com/francais](http://ceilings.com/francais) ou appelez 1-877-ARMSTRONG (276-7876).*