

# Planches de plafond WoodHaven<sup>MC</sup>


## Installation pour rénovation

Utilisez votre treillis de 15/16 po existant et les attaches Easy Up<sup>MD</sup> pour transformer votre vieux plafond suspendu démodé en un beau plafond aspect bois!



### ÉTAPE 1

Enlevez les panneaux

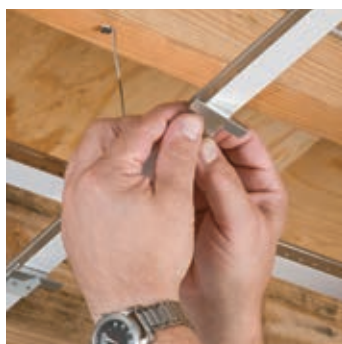

### ÉTAPE 2

Fixez les attaches Easy Up



### ÉTAPE 3

Positionnez les planches;  
faites glisser et fixez les attaches

REMARQUE : le treillis existant doit être de 15/16 po. Avant l'installation, assurez-vous que les attaches tiennent bien sur le treillis, mais qu'elles peuvent tout de même glisser facilement. Commandez un échantillon d'attaches au [ceilings.com/francais](http://ceilings.com/francais).

Consultez les instructions d'installation complètes pour plus de détails et de considérations importantes au sujet du projet.



**Armstrong**<sup>MD</sup>  
PLAFONDS