

## INSTALACIÓN DEL PRETIL

**PRECAUCIÓN:** ¡Los bordes de los paneles de metal son filosos! Use guantes gruesos de protección al manejar paneles de metal.

Los plafones Metallaire™ son de acero y están diseñados para simular un aspecto de tipo hojalata antigua. Las "arrugas" o abolladuras pueden ocasionar que el panel no se vea plano; estas características contribuyen a lograr un efecto antiguo y no se consideran defectos de fabricación.

Prepare la pared para la instalación limpiándola bien. Proteja las superficies de trabajo para que no se marquen con los bordes filosos del pretil de metal.

Los paneles de pretil Metallaire tienen un tamaño para ajustarse a la mayoría de las cocinas estándar, pero mida la distancia del gabinete a la mesada y determine si necesita recortar las piezas.

Mida y use tijeras para hojalata o una herramienta giratoria eléctrica con la hoja metálica cortante correspondiente, para hacer cortes para enchufes, interruptores de luz y otros obstáculos en el muro. Deberá usar un adhesivo para fijar los paneles de metal al área del pretil. Asegúrese de usar un adhesivo que se adhiera a los paneles de metal y a la superficie de la pared donde deben montarse los paneles. Los adhesivos sugeridos incluyen Liquid Nails® o AcrylPro®. Siga las instrucciones del fabricante del adhesivo para conocer el uso y la aplicación apropiados. Armstrong World Industries, Inc. no garantiza el rendimiento de estos productos adhesivos, ya sea solos o junto con productos de Armstrong®.

Verifique que la pared esté limpia y sin desechos. Aplique el adhesivo y coloque el panel Metallaire en su posición en la pared. Presione firmemente cuando esté en la posición correcta. Cada panel se superpone con el siguiente en su riel para clavos, ubicado en el perímetro de cada panel.

Use la cantidad suficiente de clavos con cabeza cónica Metallaire (*se venden por separado*) para fijar los paneles al muro mientras el adhesivo se endurece. Si lo desea, puede colocar clavos adicionales con cabezal cónico para lograr el efecto visual que prefiera. Martille los clavos de cabezal cónico en el panel a través de la parte inferior del riel para clavos (**Ver la Ilustración F**) hasta que el cabezal del clavo se apoye en el botón. No siga martillando el clavo en la parte inferior ya que puede marcar el panel. No retire los clavos.

Masille la parte inferior del pretil donde los paneles se unen con la mesada. Se recomienda usar masilla transparente de pintor o silicona transparente.


Puede elegir molduras Metallaire (*se venden por separado*), o una moldura de madera de su elección, para crear un borde o cubrir el borde de la instalación del pretil. Pinte el borde de madera para combinar con el panel de metal o pinte para que combine con el color del borde de los gabinetes de la cocina.

## INSTALACIÓN EN MUROS CON REALCE

Use el equipo de seguridad apropiado. Esta instalación es similar a la instalación de losetas en muros, con el agregado de una capa de ensamble cuadrado de madera contrachapada o de OSB (tablero de fibras orientadas) de 3/8 in o 1/2 in.

### Preparación para la instalación en muros con realce

Comience determinando el tamaño y la forma del muro con realce. Quite todas las tapas de tomacorrientes y los accesorios montados en el muro, y compruébelo para ver si está plano. Ubique los postes con un localizador de postes o golpeando sobre el panel de yeso. El material de ensamble cuadrado deberá fijarse a estos postes. Marque las ubicaciones de los postes sobre el panel de yeso. Marque el centro y el perímetro del muro con realce. Lo mejor es colocar las juntas en el material de ensamble cuadrado ubicado en un poste.

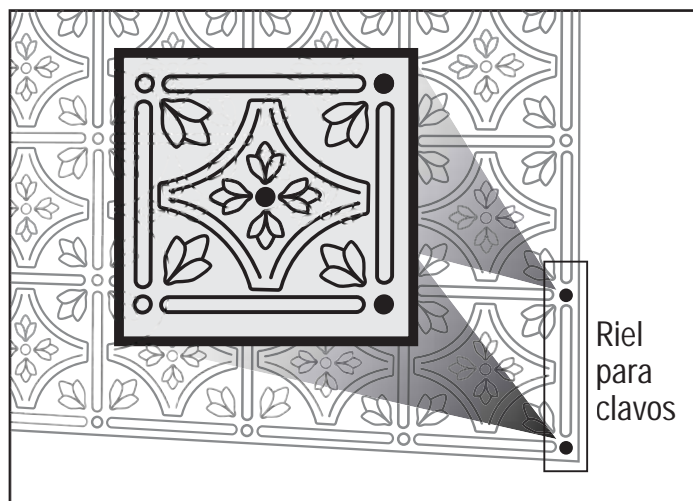

illus. F

Colocación de clavo de cabeza cónica

# Instalaciones en muros y pretilas Metallaire™



Use la información anterior para disponer y marcar las ubicaciones de los postes sobre el material de ensamble cuadrado. También marque las líneas centrales para la alineación de los plafones Metallaire™. Corte a medida el ensamble cuadrado. También deberá marcar y cortar las aberturas para tomacorrientes y accesorios.

Instale el material de ensamble cuadrado en el panel de yeso con tornillos del largo apropiado asegurándose de que haya una conexión firme con los postes. Es posible que deba lijar las juntas si hay bordes en el material de ensamble cuadrado.

## Instalación de los plafones Metallaire™

Dependiendo del tamaño y la forma del muro con realce, recomendamos comenzar con el primer plafón metálico centrado o con las 4 esquinas de los plafones unidas en la línea central. Trabajando desde el centro al perímetro, fije los plafones al material de ensamble cuadrado con clavos con cabeza cónica y adhesivo (*se venden por separado*). Use suficientes clavos para sostener los plafones en su lugar mientras el adhesivo se endurece. Seleccione un adhesivo que sea apropiado para el metal y el material de ensamble cuadrado. Se pueden usar clavos con cabeza cónica adicionales para lograr el aspecto deseado. Los plafones se superpondrán 3/8 in creando un patrón perfecto de 24 in x 48 in. Cuando se superpongan 4 plafones, quizás deba perforar previamente el orificio del clavo de la esquina. Continúe fijando los plafones hasta que el ensamble cuadrado esté cubierto. Recorte las placas perimetrales con tijeras para hojalata o un cortador eléctrico para metal.

Realice el acabado del perímetro del muro con realce con moldura de madera pintada que combine con el metal.

## GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, visite [ceilings.com](http://ceilings.com)

*Para obtener información adicional acerca de la instalación de techos, incluidos consejos especiales de instalación, visita nuestra página de Internet [ceilings.com](http://ceilings.com) o llama al 1-877-ARMSTRONG (276-7876).*