

Optima[®], Ultima[®] Health Zone[™] y Ultima[®] Create![™]

Instrucciones de ensamble e instalación

ARTÍCULOS DEL PARA PLAFONES:

OPTIMA Create!: Z33520C1, Z39010C1

ULTIMA Health Zone Create!: Z1935UC1, Z1936UC1


ULTIMA Create!: Z1910UC1, Z1912UC1, Z1920UC1

1. GENERAL

Las siguientes instrucciones son para la familia de plafones Create![™]. Este producto utiliza un proceso para imprimir ilustraciones originales y colores de diseñadores en plafones estándar Optima[®], Ultima[®] y Ultima[®] Health Zone[™]. Este producto se considera una placa de “diseñador” y requiere precauciones de manejo adicionales para evitar daños en el frente y contaminación en la superficie. Este producto no se recomienda para espacios que requieren acceso frecuente.

Los plafones Create! son un producto direccional.

En la parte trasera del plafón, la etiqueta de la esquina superior izquierda tiene una flecha. Todas las flechas deben apuntar en la misma dirección durante la instalación.

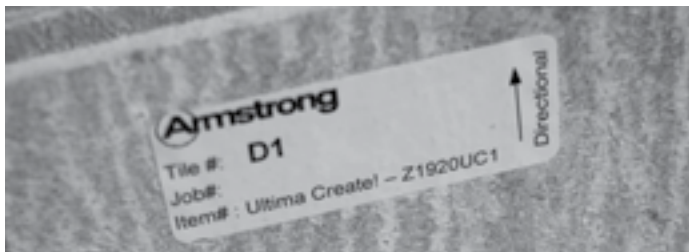

2. INSTALACIÓN DEL PLAFÓN EN GENERAL


Consulte las [instrucciones de instalación para plafones estándar u Optima[®]Vector[®] de Armstrong](#), y las [instrucciones de instalación de Ultima[®] Vector[®]](#) para obtener información sobre la instalación general del sistema.

3. CAPACIDAD DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN

- Create! Los artículos tegulares son compatibles ÚNICAMENTE con sistemas de suspensión de ranura Silhouette[®] XL[®] de 1/4" o 1/8".
- Create! Los artículos Vector son compatibles ÚNICAMENTE con sistemas de suspensión Prelude[®] XL[®] en color White.
- Se recomienda la moldura para pared con el sistema de suspensión Prelude XL y los plafones Vector[®].

4. DISPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN


En el caso de una instalación de imagen, la parte trasera de cada plafón se etiquetará como A1, A2, A3, etc., que corresponde a la Leyenda de disposición del plano del sistema de plafones incluida en la caja.

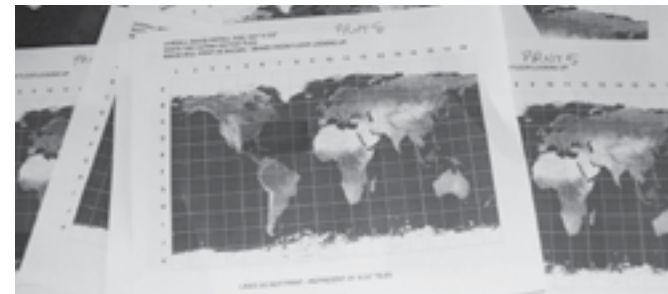

5. MANEJO GENERAL DEL PLAFÓN

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Se requiere un manejo cuidadoso adicional en el caso de los plafones Optima® y Ultima® Create!™, como se describe a continuación.

- Cuando maneje plafones, siempre utilice guantes limpios de algodón o látex.

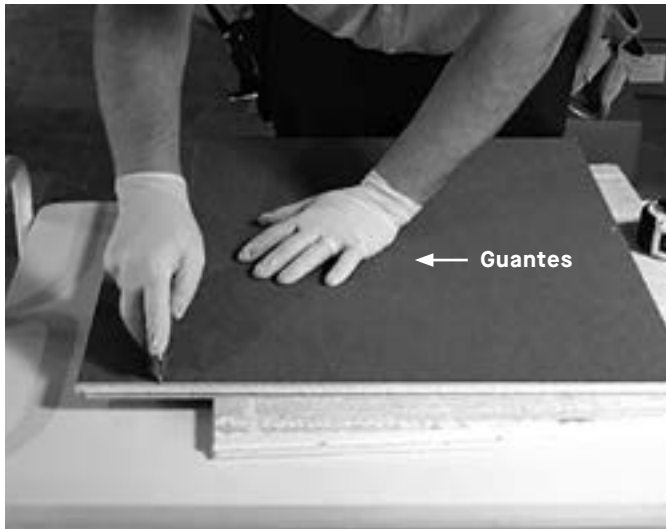


- Retire con cuidado los plafones de la caja sujetándolos solo de las orillas. Retire la hoja de espuma protectora e inspeccione el plafón. Puede utilizar un cepillo suave o aire comprimido para retirar el polvo o las partículas que puedan haberse asentado en la superficie del plafón durante el envío.
- No se recomienda apilar los plafones. Si es necesario apilarlos, asegúrese de utilizar las hojas de espuma protectora incluidas en la caja de envío entre los plafones.
- Cuando instale plafones en el sistema de suspensión tenga la precaución de minimizar el contacto con la estructura de la sistema de suspensión en el pleno y los alambres de colgante de manera de evitar raspaduras en la superficie.
- Cuando acceda al pleno, se recomienda retirar los plafones por completo del sistema de suspensión en lugar de moverlos arriba del sistema de suspensión.

6. CORTE DE PLAFONES

Los plafones Create!™ se cortan de la misma manera que los plafones Optima y Ultima comunes, sin embargo, debe tenerse especial cuidado para no dañar la superficie impresa.

- Utilice un cuchillo para uso general afilado para evitar el descascarado de la superficie del color.
- Cuando sea posible, coloque el borde recto para cortado sobre el “lado a desechar” de la línea de corte.
- Puede utilizar un cepillo suave o aire comprimido para retirar los restos del corte que pueden haberse generado durante el corte.
- Capture todos los plafones de borde de corte en la moldura de la pared: no deje expuestos los bordes de corte tegulares en el sitio de trabajo.

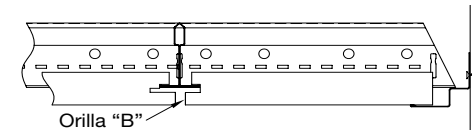

Capturar los plafones de borde de corte en la moldura

7. LIMPIEZA DEL PLAFÓN

Utilice un paño blanco limpio y suave para limpiar cualquier suciedad o huella digital. No utilice limpiadores abrasivos. Puede utilizar un detergente suave si es necesario en artículos Ultima® Health Zone™ Create!™.

8. PINTURA DE RETOQUE PARA PEQUEÑOS DEFECTOS

Para cortes tegulares o defectos en la superficie de plafones coloridos, utilice pintura Sherwin Williams® personalizada que combine. La pintura de retoque recomendada es la pintura de látex plana para interiores Sherwin Williams ProMar® 400.

8.1. Create! Pautas para retocar con pintura

Esta técnica de retoque es para pequeños defectos y raspaduras en los plafones Create! Para defectos o daños más grandes, puede pedirle un nuevo plafón individual a Armstrong tomando nota del color o la información del proyecto impresa en la etiqueta de la parte posterior o en la leyenda de disposición. Se recomienda probar esta técnica en un panel de desecho antes de la instalación.

8.2. Reparación de defectos y ralladuras

Vierta una pequeña cantidad (1 onza) de pintura personalizada coincidente en una taza pequeña y diluya con igual cantidad de agua limpia. Mezcle la pintura diluida 50/50 completamente con un palo de mezclar. Compre en una ferretería local un cepillo cónico "Poly Brush" (**Fig. 1**) de 1". Utilice una tijera para cortar la punta perforada del cepillo para lograr un punto (**Fig. 2**). Sumerja la punta del cepillo de espuma en la mezcla de pintura diluida solo para humedecer la punta del cepillo. Suavemente, toque la punta del cepillo en el área dañada del plafón, teniendo cuidado de pintar solo la sección dañada; no toque las áreas adyacentes con la pintura. Repita este proceso hasta cubrir el área dañada.

NOTA: es posible que la pintura de retoque tenga un nivel de brillo ligeramente distinto, así que no pase ni mezcle la pintura de retoque en las áreas que no están dañadas. Mientras menos pintura, mejor.



(Fig. 1)



(Fig. 2)

MÁS INFORMACIÓN

Para más información o para comunicarse con un representante de Armstrong Ceilings, llame al 877 276-7876.

Para información técnica completa, dibujos detallados, asistencia con el diseño CAD, información sobre la instalación y muchos otros servicios técnicos, llame al servicio de asistencia al cliente TechLine al 877 276-7876 o envíe un fax al 800 572-TECH.

Sherwin-Williams® y Sherwin-Williams® ProMar® son marcas comerciales registradas de The Sherwin-Williams Company.

Todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.
© 2023 AWI Licensing LLC

BPLA-297842M-823



Armstrong[®]
World Industries